


Для подключения разъема кабеля поясной станции к системному кабелю, просто совместите пазы кабельной системы и поясной станции до щелчка, пока они не встанут на место.

Отсоединение разъема системного кабеля от интеркома системы просто требуется, потянуть два разъема друг от друга, пока они не отстыкуются.

Для подключения разъемов системного интерком кабеля к разъему поясной станции U9510BS, просто совместите две красные линии, один на станции, другой разъем на интерком кабеле раздвинув их и соединив вместе, пока красные линии снова не будут находиться на одной прямой.

Чтобы удалить интерком кабель от поясной станции, просто поверните кольцо на интерком кабеле по часовой стрелке и потяните его с усилием в обратном направлении.

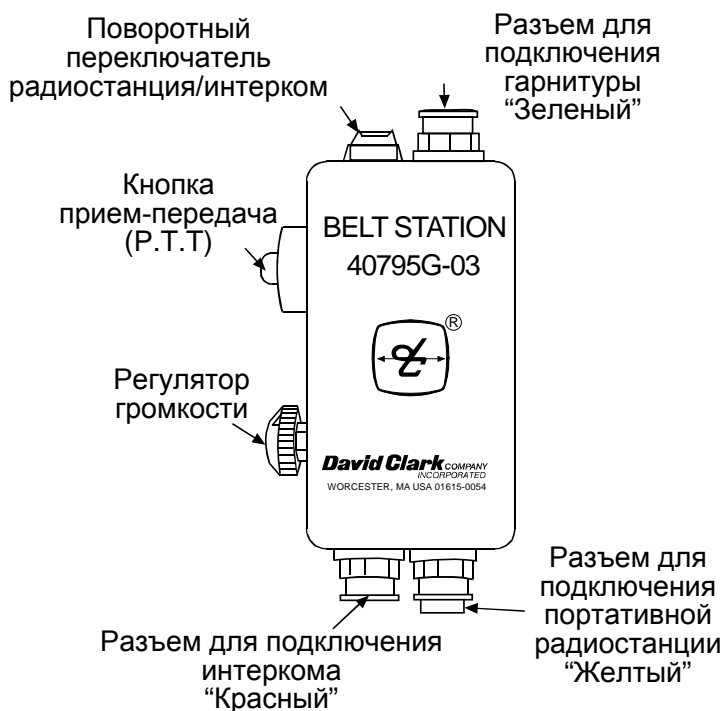

### U9510BS поясная станция